

Programmier- Datenerfassung

für die

Programmierung von

QUATTRO 98 / 98S

und

QUATTRO M / XL / XLS

Fenster aus der Programmier-Software

Hier sehen Sie zwei Fenster aus der Programmiersoftware mit den wichtigsten neuen Programmiermöglichkeiten der QUATTRO-Baureihe M / YL / XLS.

Bereich: Adressierfeld

En	Bez.	Code	Grp	Sw	Al	Ch	Typ	Muster	Zeit	Speicher	Schritt
X	377	5137R	A	X	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	489	62489	B	-	X	X	Ton & Sprache	AACCC--	5	Dynamisch	0
X	370	51370	C	-	X	X	Ton & Sprache	ABCABC--	5	Dynamisch	0
X	48A	6248G	D	-	X	X	Ton & Sprache	BCBCBCBC	5	Dynamisch	0
X	301	51301	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	302	51302	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	303	51303	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	304	51304	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	305	51305	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	306	51306	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	307	51307	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0
X	308	51308	A	-	X	X	Ton & Sprache	AAAABBBB	5	Dynamisch	0

Erläuterung:

EN	X	Schleife aktiv programmiert
Bez.	377	Schleifenanzeige im Display (Beispiel)
Code	51377	5-Tonfolge
Grp	A	Zuordnen der Alarmhinweispeile A bis D zu den Schleifen
SW	X	Vom Anwender schaltbare Schleife
Al	X	Alarm außerhalb des Ladegerätes
Ch	X	Alarm im Ladegerät
Typ	Ton+Spr.	Mit Weckton und Sprachdurchsage
Muster	ABC...	Festlegen des Wecktons (Frequenzen für A, B und C von 150 bis 5000 Hz)
Zeit	5	5 Sekunden Wecktondauer
Speicher	Dynamisch	Sprachaufzeichnung je Schleife (1x60, 2x30, 3x20 oder 4x15)
Schritt	0	Automatisches Hochzählen nach jeder Programmierung (nicht aktiviert)

Tabelle für Kundendaten - bitte eintragen!


En	Bez.	Code	Grp	Sw	AI	Ch	Typ	Muster	Zeit	Speicher	Schritt
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0
X				-	X	X	Ton & Sprache		5		0

Für **A** Frequenz: Hz

Für **B** Frequenz: Hz

Für **C** Frequenz: Hz

Geräte-Bedienung

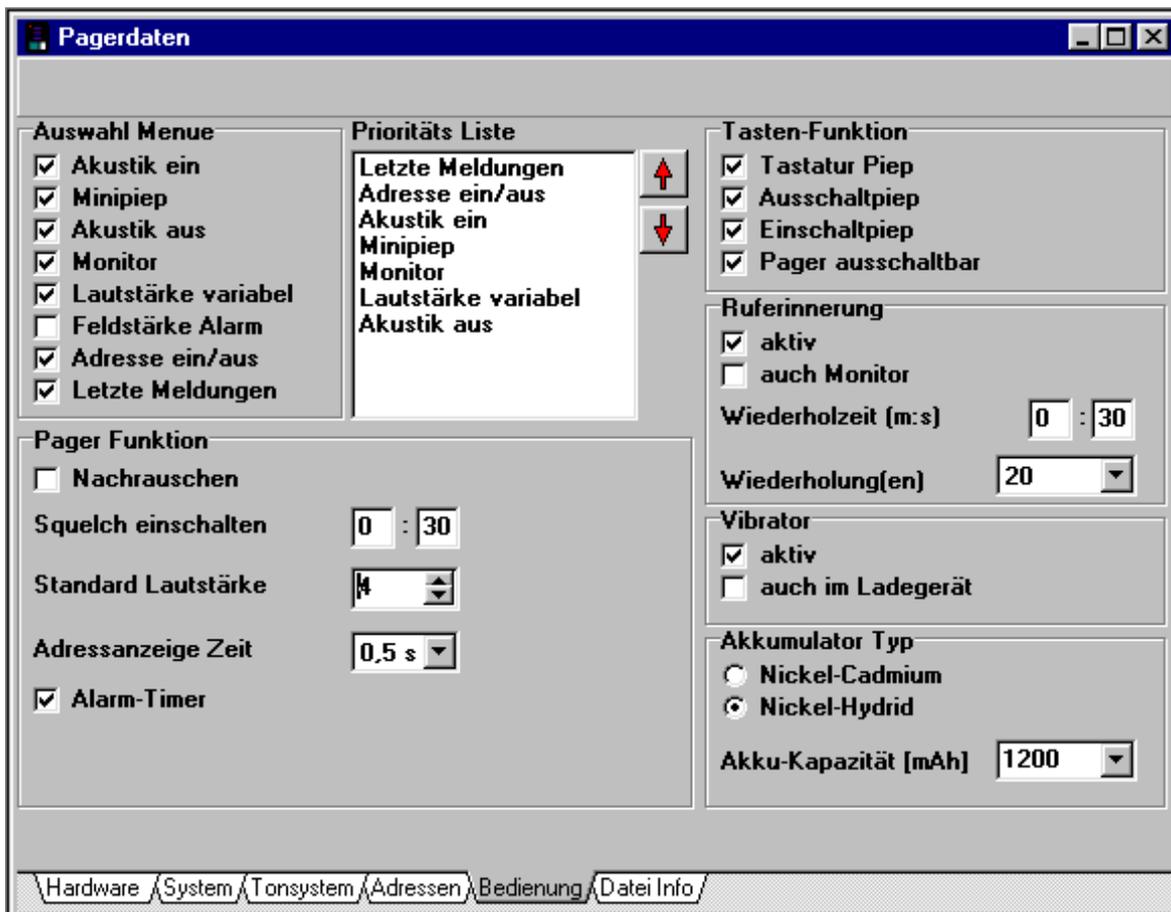

Auswahl Menü: Bedienumfang festlegen - beachte, weniger ist manchmal mehr!

Bitte ankreuzen:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Akustik ein | “Ein Muß“ - Vibration, Wecksignal und Durchdurchsage |
| <input type="checkbox"/> Minipiep | Vibration, kurzes Piepsignal und Durchsage |
| <input type="checkbox"/> Akustik aus | Nur Vibration, kein Weckton und keine Durchsage |
| <input type="checkbox"/> Monitor | Mithören |
| <input type="checkbox"/> Lautstärke variabel | 4stufige Lautstärkeeinstellung |
| <input type="checkbox"/> Feldstärkealarm | - schaltbar, nur bei zyklischer Sendertastung |
| <input type="checkbox"/> Adresse Ein/Aus | Nur wenn Adressen schaltbar programmiert sind |
| <input checked="" type="checkbox"/> Letzte Meldung | gesamten Meldungsspeicher abfragen |

Prioritätsliste: Reihenfolge der Menüanwahl festlegen - bitte Funktionen in gewünschter Reihenfolge eintragen:

- | | |
|----------|------------------|
| 1. _____ | Vorschlag: |
| 2. _____ | Meldung abfragen |
| 3. _____ | ... |
| 4. _____ | ... |
| 5. _____ | ... |
| 6. _____ | ... |
| 7. _____ | ... |
| 8. _____ | Akustik ein |

Weitere Wünsche müssen direkt mit dem Programmierer abgestimmt werden